


Montage des structures Topfix pour panneaux solaires sur toit :

Les panneaux doivent être fixés sur les profilés aluminium fournis à l'aide de brides, il y a un modèle de bride et une pièce d'ajustement.


Les brides terminales positionnées en fin de ligne composées d'une bride intermédiaire et d'une pièce d'ajustement :

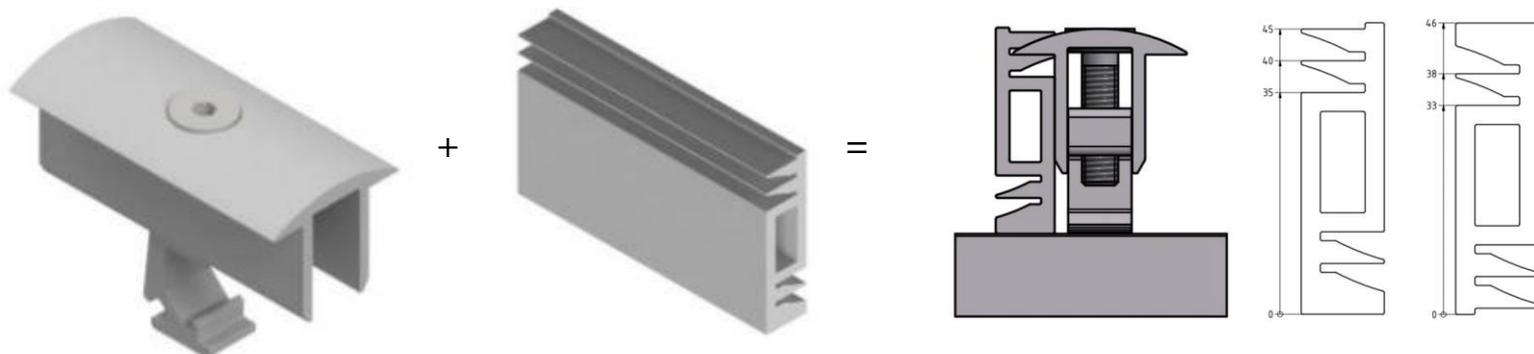


Les brides intermédiaires placées entre deux panneaux composées d'une bride intermédiaire :




Elles se fixent ainsi sur les profilés aluminium :

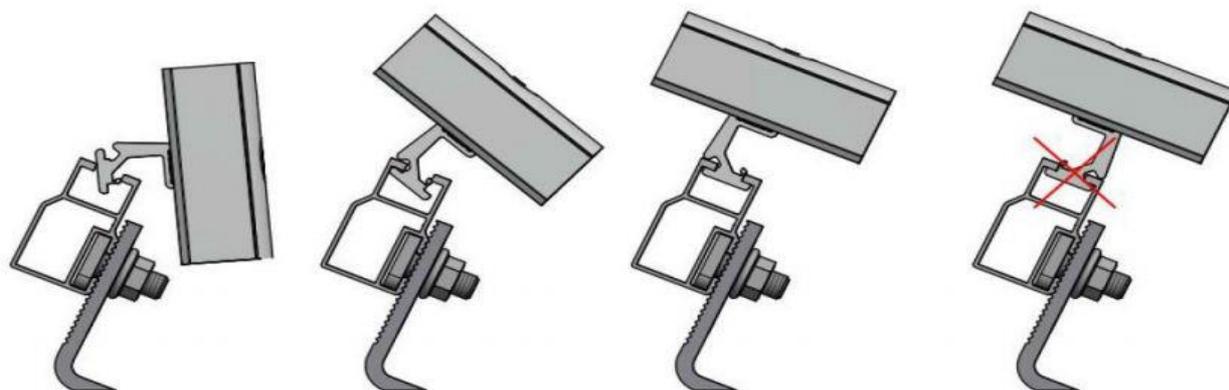

Les brides intermédiaires se placent entre deux panneaux ainsi :

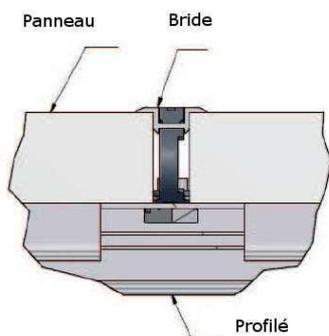


Les brides terminales se placent au début et à la fin de chaque ligne de panneau :

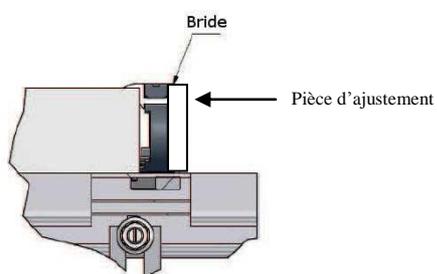


Il faut positionner le support ajustable de la bride terminale pour qu'elle vienne plaquer le panneau.


Pour relier entre eux deux profilés perpendiculaires il faut utiliser cette équerre :

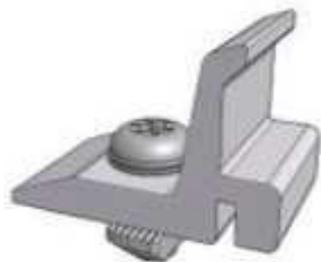


Voici la façon correcte de l'installer :

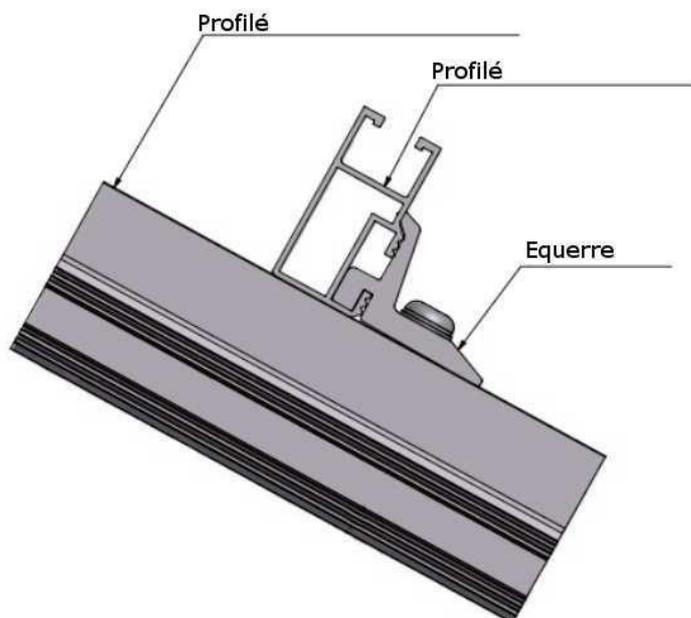

Voici à quoi ressemble l'installation finalisée :

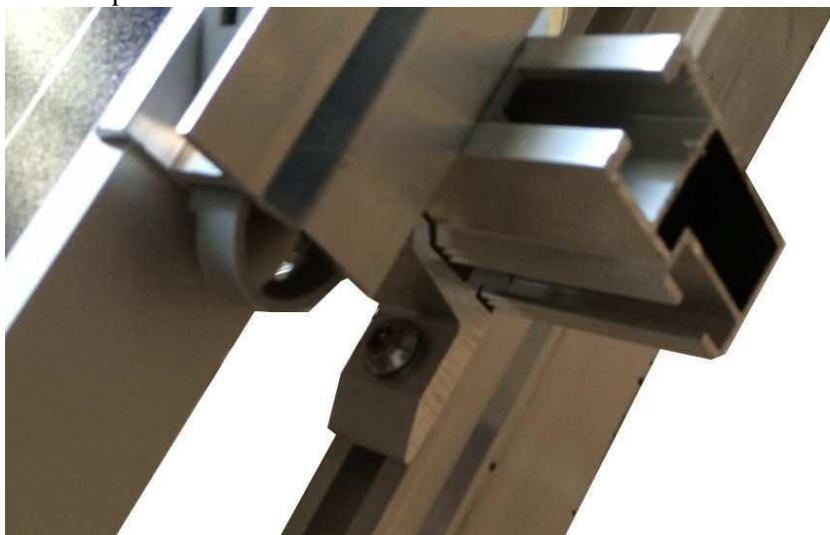

Cette équerre est utilisée pour fixer les profilés sur une autre surface :

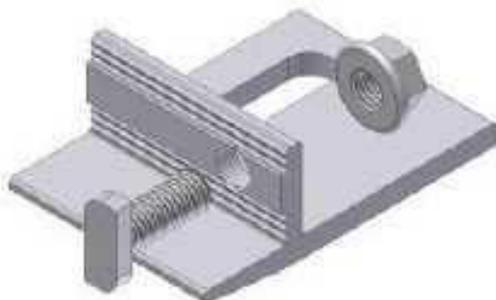

Les panneaux une fois installés sur une structure double à plat se présentent ainsi

